KROSS STUDIO

KROSS STUDIO WATCH WINDER
MANUAL DE INSTRUCCIONES

TABLA DE CONTENIDO

Desembalaje & mantenimiento 3

Especificaciones técnicas 4

Ensamblaje 5

Encendido 6

Inicio del ciclo de carga 7

Especificaciones generales 8

Sustitución de las pilas 9

DESEMBALAJE & MANTENIMIENTO

DESEMBALAJE

Gracias por adquirir el Kross Studio Watch Winder.

Dado que la caja con rotor pesa aproximadamente 2 kg, se debe tener mucho cuidado al manipularla para evitar que se dañe su cargador.

Para no dañar la caja con rotor durante el transporte, el motor no va montado al soporte en su embalaje. Encuentre la información necesaria para su montaje en la página 5 de este manual.

El paquete y la espuma termoformada se han diseñado especialmente para garantizar un transporte seguro.

MANTENIMIENTO

Limpie su producto con una toallita de microfibra. Si la mancha persiste, puede utilizar un pulverizador sin disolventes en la toallita de microfibra. Nunca rocíe líquido directamente sobre la parte de aluminio. No rocíe ningún líquido directamente sobre la escultura.

Las cajas con rotor están diseñadas para su uso en el rango de temperaturas de 10 ºC a 40 ºC. El uso de la caja a bajas temperaturas puede reducir considerablemente la vida útil de las pilas.

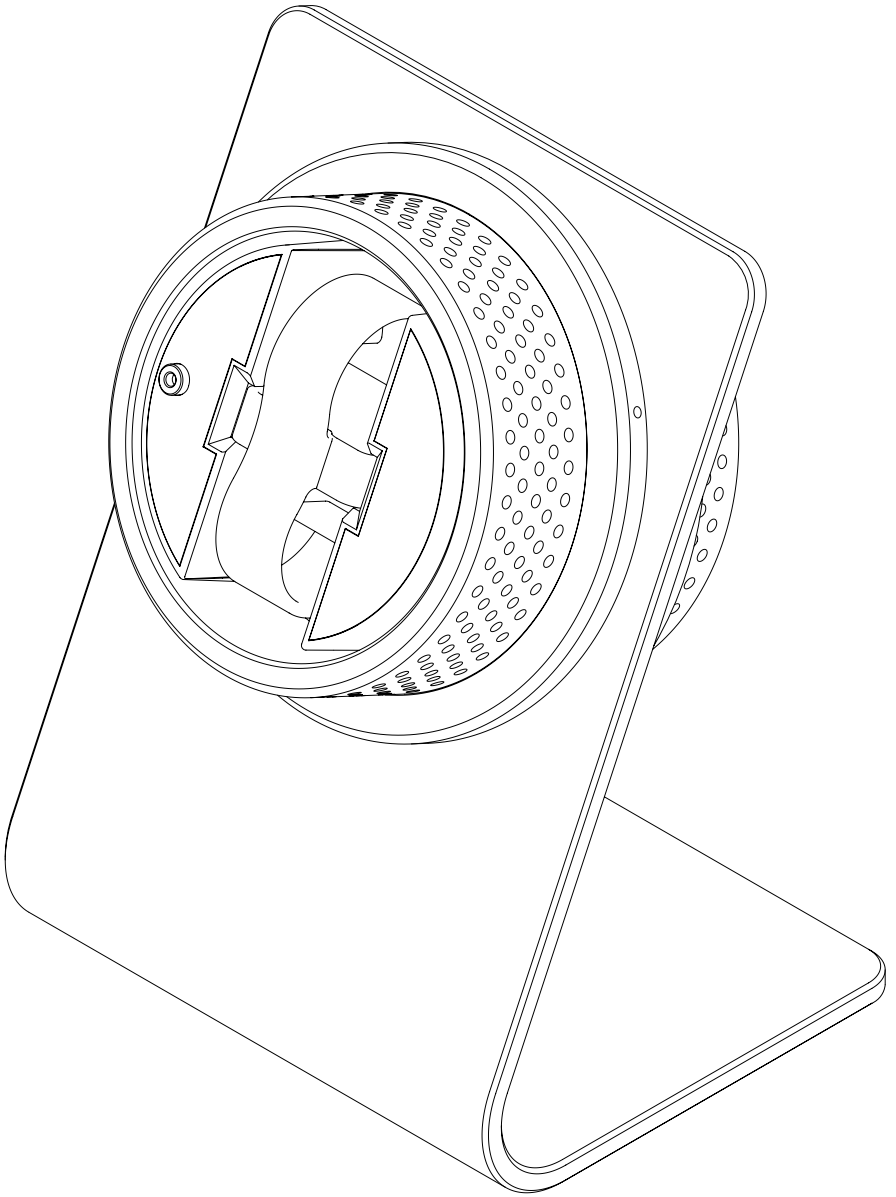

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KROSS STUDIO WATCH WINDER

General

Nombre del modelo
Kross Studio Aluminum Watch Winder

Edición limitada

Referencia
KSWAW22

Material
Aluminio anodizado

Componentes
26

Alimentación
4 pilas de litio/alcalinas AA 1,5 (LR6)

Velocidad de rotación
10 vueltas/minuto

Duración de la batería
Aproximadamente 2 años

Configuración
Ver en la página 9

Dimensiones

Largo
130mm

Ancho
150mm

Alto
215mm

Peso
2kg

LLAVE KROSS STUDIO

Cabeza
Acero satinado vertical

Varilla
Acero pulido espejo

FUNCIONAMIENTO DEL ESTUCHE GIRATORIO

El estuche giratorio es un sistema que hace posible que el mecanismo automático de su reloj siga funcionando.

El estuche incluye un sensor de infrarrojos que detecta la presencia de su reloj. Cuando el reloj no está guardado en el estuche, el aparato permanecerá en reposo para evitar que se gasten las pilas.

Presentación

Todas las instrucciones se refieren a esta ilustración.

1 Soporte de reloj

2 Botón LED ON/OFF

3 Tornillo central

4 Cubierta giratoria

5 Compartimento para las pilas

6 Llave Koss Studio

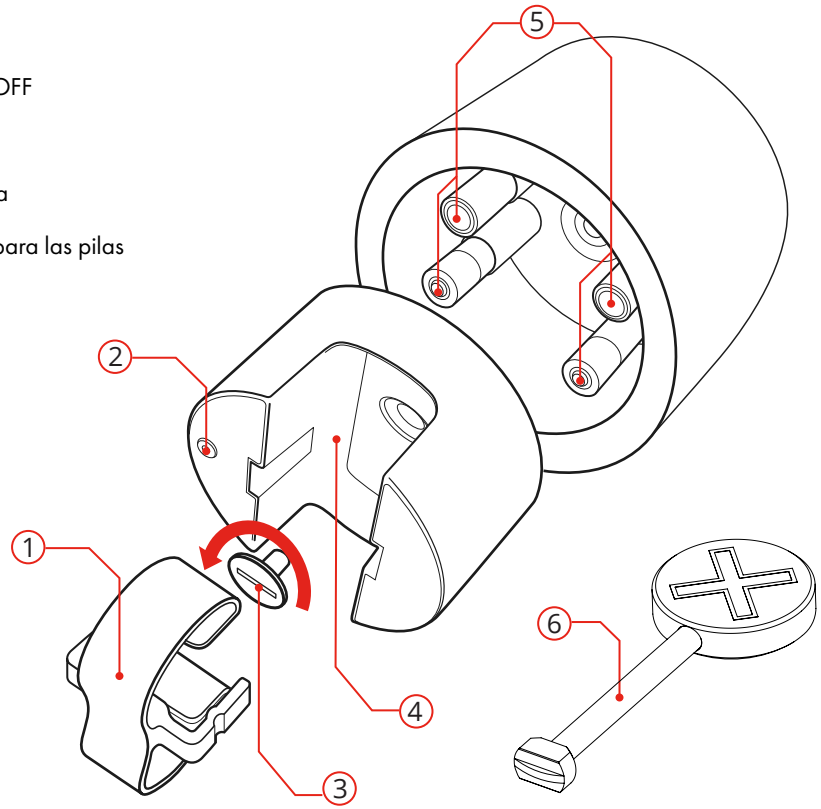

ENSAMBLAJE

La caja con rotor de Kross Studio está equipado con dos elementos: el estuche giratorio y su soporte, del que se puede desmontar fácilmente para guardarlo mientras se da cuerda a un reloj.

Siga las instrucciones para ensamblar su caja con rotor:

1. Presione el botón de encendido LED (2) dos veces para reiniciar el estuche giratorio

   Este botón debe colocarse a las 9 cuando el estuche giratorio está en su soporte

2. Introducir el estuche giratorio en el soporte colocando los tornillos delante de las muescas previstas para ello

3. Bloquee el estuche giratorio hacia la derecha hasta sentir resistencia

Para quitar el estuche giratorio del soporte, gírelo hacia la izquierda y retírelo con cuidado.

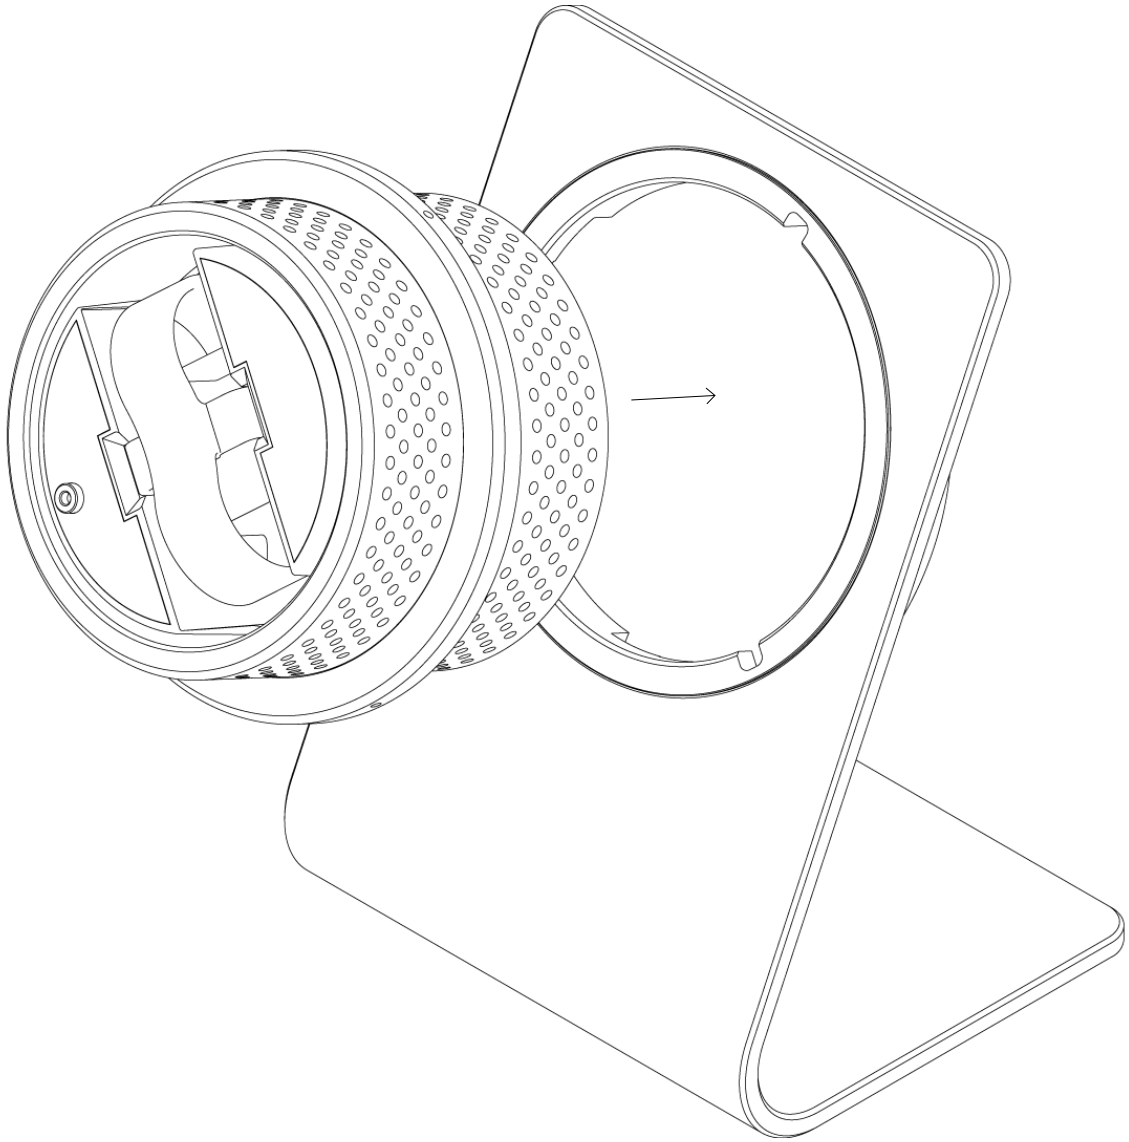

ENCENDIDO

Para encender su estuche giratorio, presione el botón ON/OFF (2). El indicador LED blanco se encenderá para confirmar que el aparato está en funcionamiento. El sistema no se pondrá en funcionamiento mientras se mantenga el botón presionado.

El indicador LED parpadeará para indicar el nivel de carga de las pilas:

4 parpadeos: carga completa

3 parpadeos: 60% de carga

2 parpadeos: 30% de carga

Si la luz parpadea cada 2 segundos significa que es preciso cambiar las pilas.

Para cambiar las pilas, siga las indicaciones de la página 9.

Nota: Independientemente de que el estuche giratorio contenga o no un reloj en su interior, tras el encendido realizará una rotación parcial para colocarse nuevamente en su posición vertical.

Atención: Nunca gire el soporte rotatorio con la mano. Detenga siempre el motor cuando retire o coloque el reloj en el soporte rotatorio.

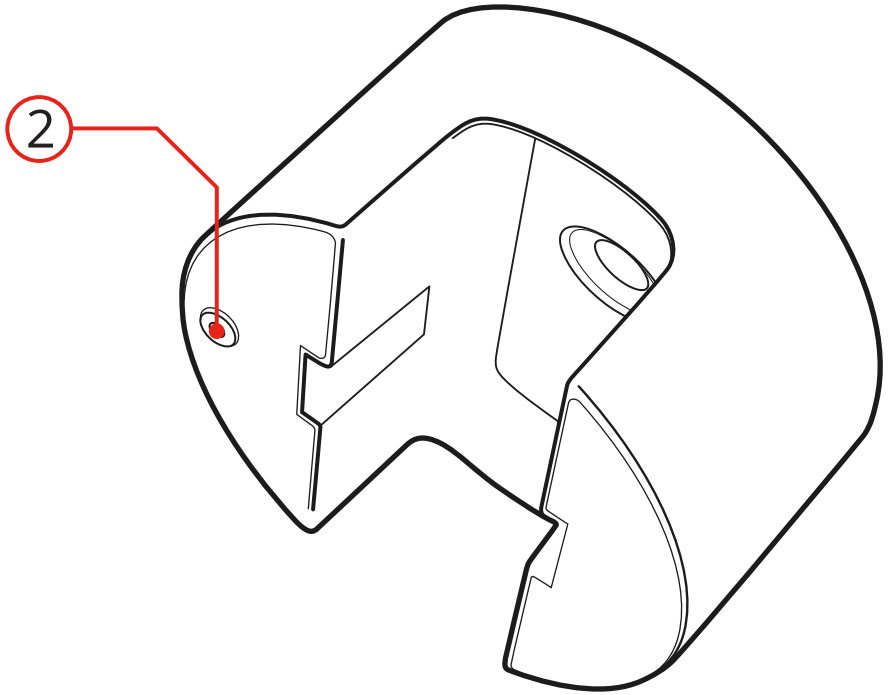

INICIO DEL CICLO DE CARGA

Antes de seguir el procedimiento que se indica a continuación, asegúrese de que la caja con rotor esté desconectada para evitar que rote. Para ello, pulse una vez el botón LED ON/OFF (2).

Si el dispositivo estaba apagado, se volverá a encender e indicará el nivel de duración de las pilas. En este caso, vuelva a apagar la caja con rotor (4).

Nota: Una vez que se suelta el botón LED de encendido/apagado, el brillo del LED se irá apagando progresivamente: esto indica que el dispositivo se está apagando.

1. Retire el soporte del reloj (1) desenganchándolo del eje de la caja con rotor.

2. Coloque su reloj en el centro del soporte. Puede ser necesario ajustar la correa. N.B. sin un reloj en el soporte, el ciclo no puede iniciarse.

3. Vuelva a colocar el soporte del reloj con su reloj en la caja, asegurándose de que el reloj apunte hacia arriba, hacia las 12 horas.

4. Antes de iniciar el ciclo, asegúrese de que la caja esté colocada en posición horizontal o en un ángulo de 30 grados.

5. Pulse el botón LED ON/OFF para iniciar el ciclo.

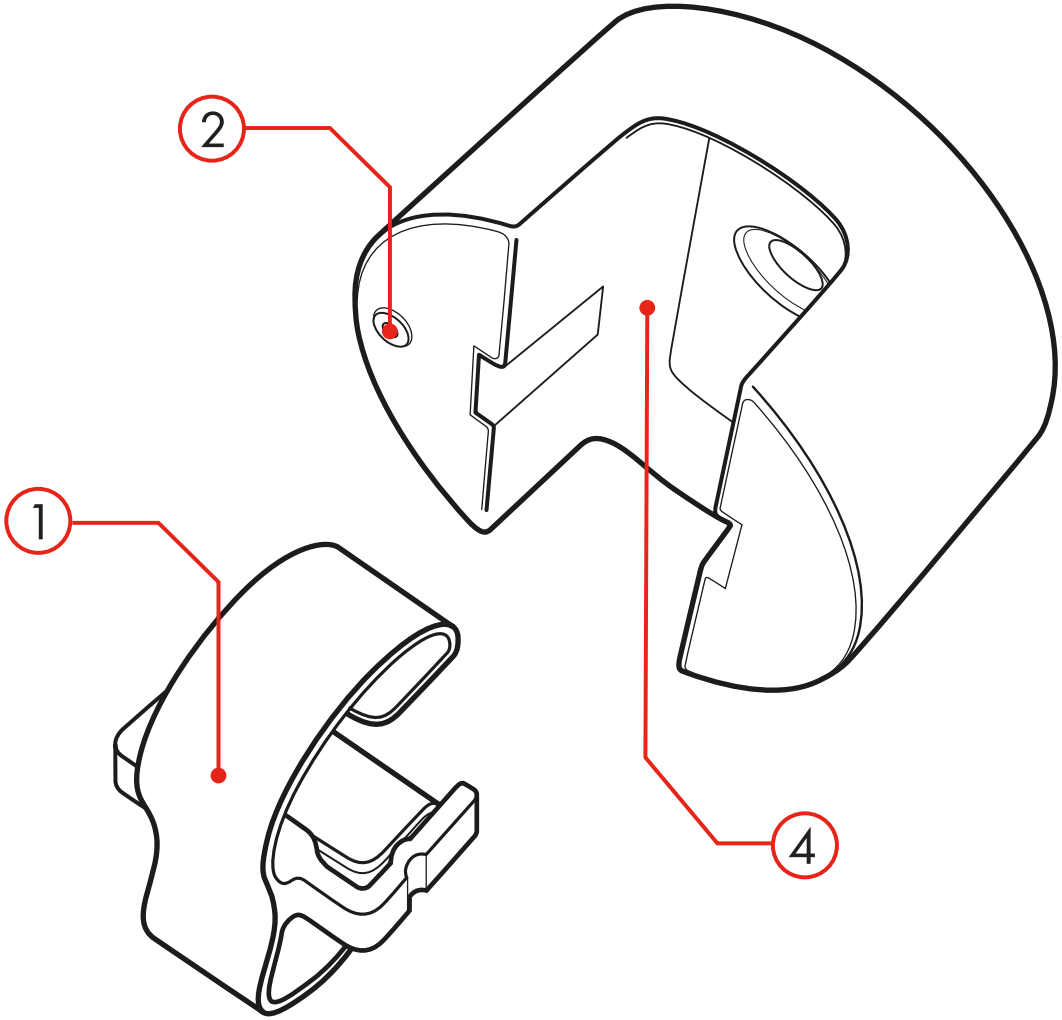

ESPECIFICACIONES GENERALES

Su caja con rotor está preconfigurada.

Para seleccionar la configuración de su modelo de reloj, descargue la aplicación Kross Watch Winder en la App Store o en Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Compruebe regularmente que la aplicación esté actualizada para beneficiarse de las últimas funciones y mejoras.

Una vez en la aplicación, solo tiene que seleccionar el calibre correspondiente a su modelo de reloj.

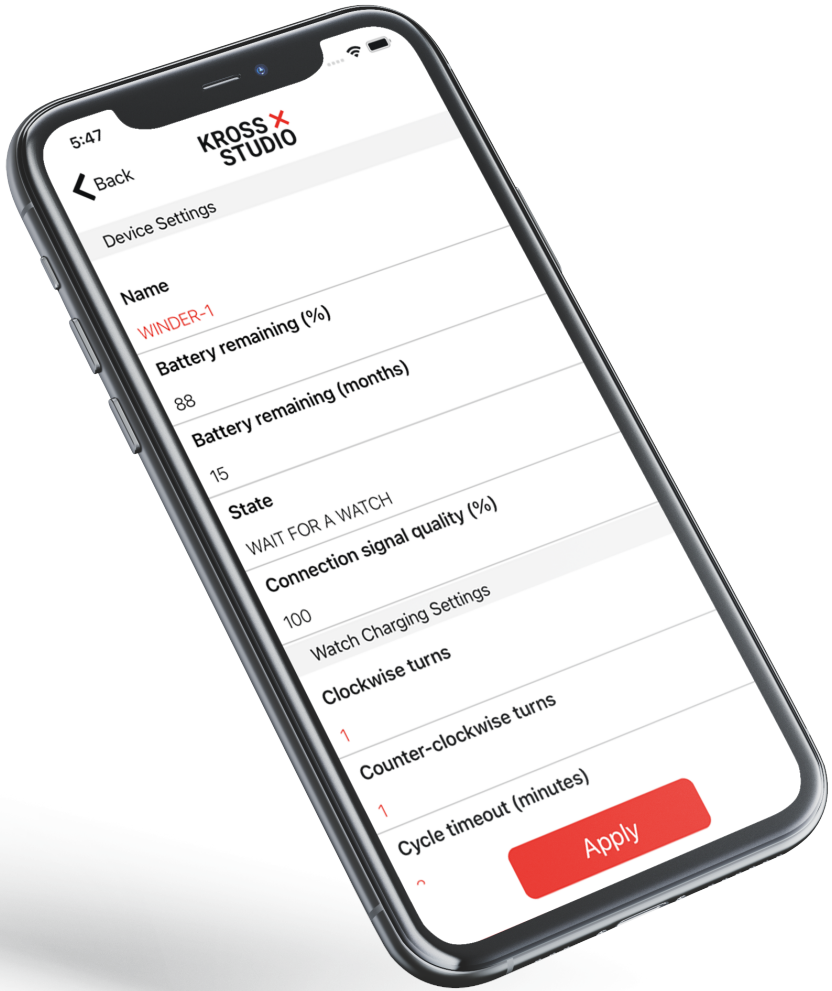

ESPECIFICACIONES DE APLICACIÓN

- Para dispositivos compatibles con Bluetooth 4.0 (Bluetooth de bajo consumo/BLE).
- Para las plataformas iOS 10 y posteriores
- Para las plataformas Android 5 y posteriores
- 8 idiomas disponibles

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos de América y otros países. App Store es un servicio de Apple Inc.*
Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.*
* Las funciones admitidas pueden variar según la plataforma y el país y la compatibilidad está sujeta a cambios.

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Si, al encender la caja con rotor, el botón LED parpadea una vez cada 2 segundos, significa que hay que cambiar las pilas.

Para sustituirlas, proceda como sigue:

1. Retire el soporte del reloj (1) desenganchándolo del eje de la caja con rotor.

2. Con la llave Kross Studio suministrada en la caja (6), retire el tornillo central (3) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

3. Una vez desatornillada, retire con cuidado la tapa.

4. Introduzca 4 pilas de litio/alcalina AA 1,5 (LR6) en la ranura (5), teniendo en cuenta la polaridad correcta.

5. Vuelva a colocar con cuidado la tapa rotatoria (4), respetando la forma de imbricación situada en el centro.

6. Apriete el tornillo central con la llave Kross Studio (6), mientras mantiene la tapa rotatoria en su lugar.

7. Pulse el botón LED ON/OFF (2) para asegurarse de que el aparato esté cargado y puede iniciar un ciclo. El indicador ON/OFF debe parpadear 4 veces después de soltar el botón de encendido/apagado. Esto garantiza que las pilas estén completamente cargadas.

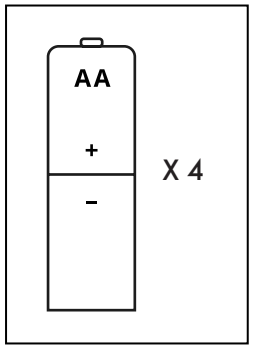

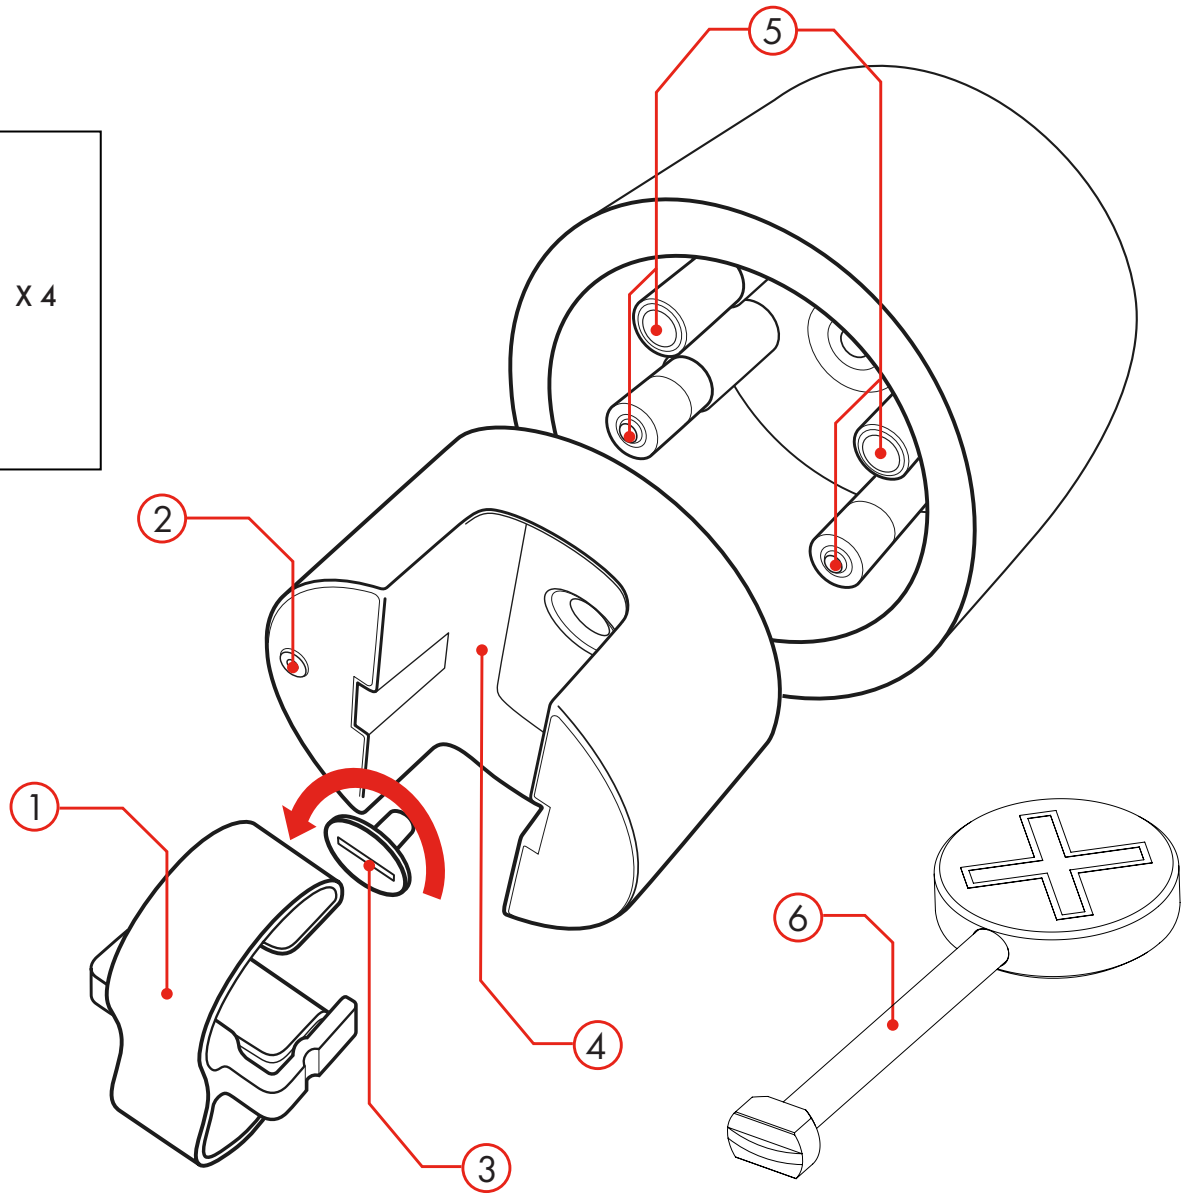

N.B. El ciclo solo se iniciará cuando haya un reloj en el soporte.
Le recomendamos que retire las pilas si no va a utilizar la maleta durante mucho tiempo.

GARANTÍA

La garantía de su caja con rotor es de dos años. Registre su producto en línea en **kross-studio.com** para ampliar su garantía a 3 años más. (5 años en total)
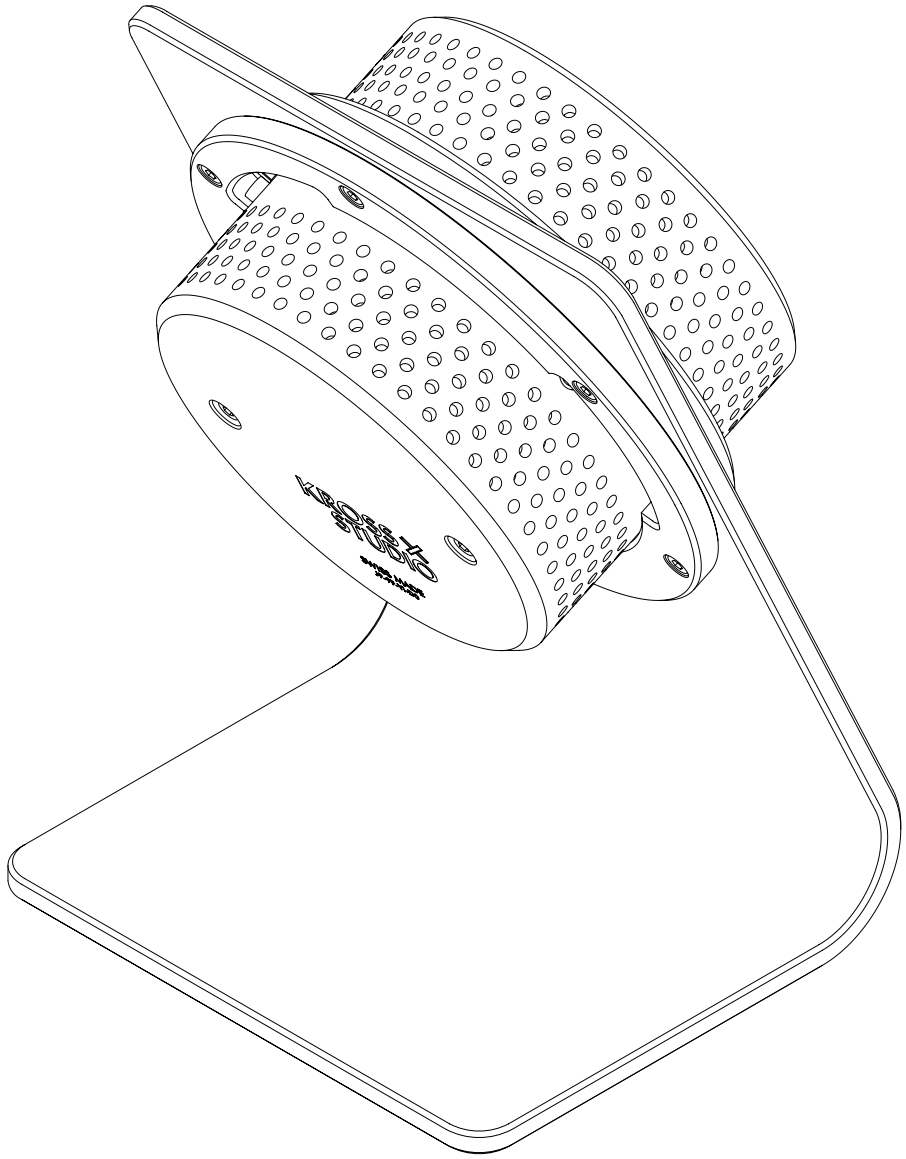
Cubre la sustitución o reparación gratuita de su caja con rotor con defectos de fabricación, siempre que estos defectos estén claramente establecidos. Los trabajos de limpieza, el desgaste normal y los daños debidos a causas externas o a un uso inadecuado no están cubiertos por la garantía.